

Nu tillgängligt: Pacojet rengöringstabletter



FÖR BÄSTA MÖJLIGA RENGÖRING AV DIN PACOJET

De högkvalitativa rengöringstabletterna för Pacojet har utvecklats speciellt för professionell och effektiv rengöring av Pacojet enheten och är mycket enkla att använda.


VILKA ÄR FÖRDELARNA MED PACOJETS RENGÖRINGSTABLETTER?

- ⊕ Dosering och effektivitet är perfekt anpassade till Pacojets behov
- ⊕ Antibakteriell rengöring (ej skummande), som eliminerar 99,99 % av bakteriell kontaminering
- ⊕ Kompakt och lätt att hantera
- ⊕ Rengöring enligt HACCP-standarder

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT MED REGELBUNDEN RENGÖRING AV PACOJET?

- ⊕ Förhindra bakterieangrepp på enheten och säkerställa nödvändiga hygienstandarder (HACCP)
- ⊕ Förlänger livslängden på din Pacojet
- ⊕ Garanterar hög produktkvalitet och rena smakupplevelser

Enkel applicering i den nya 2-steps rengöringsprocessen

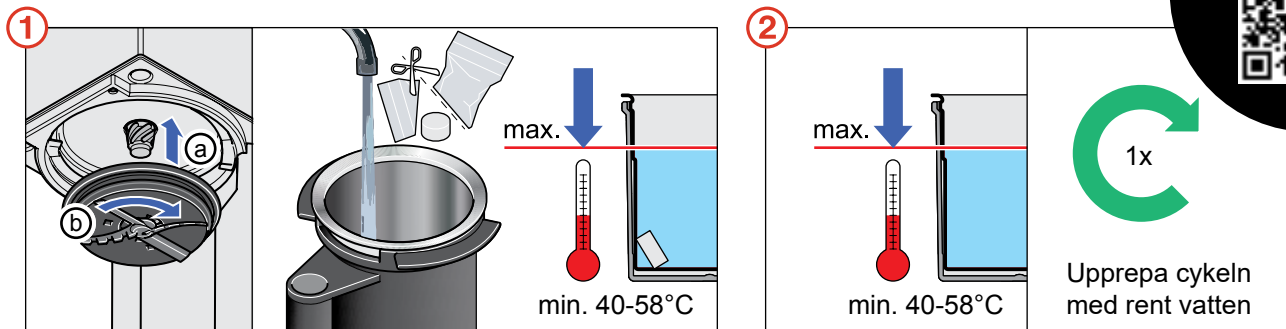

Tryck fast pacosserings®-kniven i stänkskyddet (det svarta gummilocket) och fäst på axeln i Pacojeten. Fyll pacosserings®-bägaren till maxstrecket med 40-58 °C varmt, tillsätt en Pacojet rengöringstablett, montera pacosserings®-bägaren och ytterbehållaren, starta rengöringsprocessen.

Skölj med rent vatten och avsluta rengöringsprocessen.

Pacojet rengöringstabletter kan också användas i 3-steps rengöringsprocessen.

I detta fall läggs rengöringstabletten till under det andra rengöringssteget.

OBSERVERA

Undvik direktkontakt med Pacojet rengöringstabletter - kan orsaka brännskador på huden och allvarliga ögonskador.

Skydda mot värme: Rengöringstabletterna får inte förvaras (inte ens under en kort tid) i omedelbar närhet av en värmekälla (värmeelement, direkt solljus m.m.).

Förpackningsmängd 60 st tabletter.



Affärs- & Butiksmaskiner AB
Anläggavägen 10
136 44 Handen
08 - 556 218 80
info@abm-ab.se
www.abm-ab.se

Pacojet App
Receptinspiration och digital köksorganisation

